


## Замена элемента питания в FindMe F2 Lite

Для замены батарей в FindMe F2 Lite необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимите заднюю крышку устройства, открутив 6 винтов (потребуется миниатюрная крестовая отвертка);
2. Замените элементы питания, соблюдая полярность;
3. Установите крышку, закрутив 6 винтов (потребуется миниатюрная крестовая отвертка);
4. После установки элементов питания необходимо нажать кнопку «АСТ». В случае правильного выполнения действий замигает светодиод и устройство выйдет на связь в течение 15-20 минут;

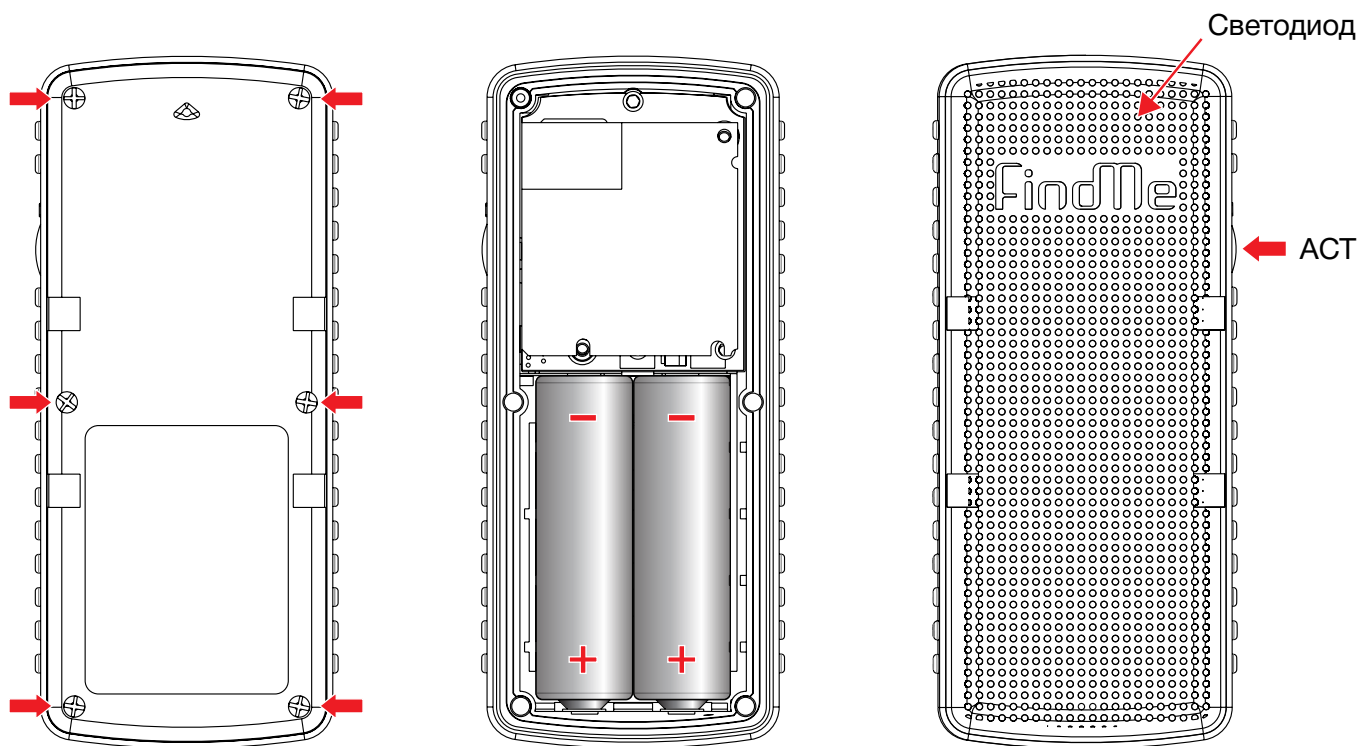

5. После выхода устройства на связь (в течение 15-20 минут по нажатию кнопки АСТ), необходимо зайти в личный кабинет пользователя на сайте [www.911.fm](http://www.911.fm) и нажать кнопку «обнуление батареи». Обнуление батареи завершится при следующем выходе устройства на связь, обратный отсчет расчетного остатка батареи начнется от 100%.

**Внимание!** Элементы питания можно приобрести в наших сервисных центрах, список которых находится на официальном сайте [www.911.fm](http://www.911.fm) в разделе «Где купить». В случае, если Вы приобретаете батареи в другом месте, обратите внимание на требования к их техническим характеристикам: тип элемента питания — Li-SOCl<sub>2</sub> общей емкостью 3600 мА/ч с напряжением 3,6 В, током продолжительного разряда 500 мА и максимальным импульсом не менее 1 А. Использование батарей иного типа или других технических характеристик **не допускается** — это может привести к неисправности устройства.